


Návod na montáž, obsluhu a údržbu

GENUS

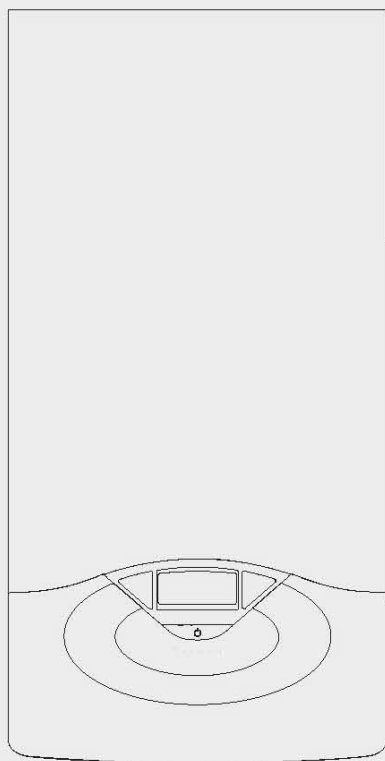

GENUS 24 FF
GENUS 28 FF
GENUS 35 FF

Obsah:

Základné údaje	
Dôležité upozornenia	3
Značka CE	3
Symboly na výrobnom štítku	4
Bezpečnostné pokyny	4
Popis výrobku	
Ovládací panel	6
Displej	7
Rozmery kotla	8
Celkový pohľad	8
Technické dáta	9
Inštalácia	
Pokyny pred inštaláciou	10
Minimálne vzdialenosti	11
Pripojenie plynu	11
Hydraulické pripojenie	12
Hydraulická schéma	13
Pripojenie odťahu spalín	13
Typy odťahu spalín	13
Elektrické pripojenie	15
Pripojenie periférnych zariadení	15
Uvedenie do prevádzky	
Postup pri uvedení do prevádzky	17
Funkcia Odvzdušnenia	18
Funkcia Poloautomatického dopúšťania	18
Funkcia Komfort	19
Funkcia Info	19
Funkcia Kominár	20
Kontrola a nastavenie výkonu	21
Funkcia Auto	24
Ochranné systémy kotla	25
Tabuľka kódov porúch	26
Protimrazová ochrana	27
Menu nastavenia – regulácia – diagnostika	28
Údržba	
Údržba – základné informácie	38
Dlhodobé odstavenie z prevádzky	39

Dôležité upozornenia

Tento kotol slúži na ohrev teplej úžitkovej vody (ďalej iba TÚV) a vykurovanie (ďalej iba ÚK) v domácnostiach a objektoch občianskej vybavenosti. Musí byť vždy napojený na systém ÚK a rozvod TÚV, ktoré zodpovedajú parametrom kotla.

Je zakázané ho používať na iné účely než na aké je určený. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené z nesprávneho a nezodpovedajúceho používania, a za nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

Inštalácia, údržba prípadne akýkoľvek iný zásah musí byť prevedený za dodržania všetkých platných predpisov a pokynov.

Kotol je dodávaný v kartóne, po odstránení obalu skontrolujte, či kotol nie je poškodený a že je dodávka kompletná – v prípade, že tomu tak nie je obráťte sa na dodávateľa. Obalový materiál nesmie byť ponechaný na dosah detí, pretože môže byť zdrojom nebezpečia.

V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie vypnite kotol hlavným vypínačom, uzatvorte prívod plynu a privolajte autorizovanú servisnú organizáciu.

Pred každým zásahom s účelom údržby – opravy je nutné vypnúť kotol hlavným vypínačom. Všetky opravy smie prevádzať iba autorizovaná servisná organizácia za použitia originálnych náhradných dielov. Nedodržanie týchto zásad môže spôsobiť poškodenie zariadenia, v tom prípade výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

V prípade údržby – opravy odťahu spalín je nutné vypnúť kotol hlavným vypínačom. Po ukončení je nutné previesť kontrolu funkčnosti odťahu spalín.

V prípade čistenia vonkajších častí kotla je nutné vypnúť kotol hlavným vypínačom. Čistenie prevádzajte vlhkou handrou, namočenou vlhkou v mydlovej vode, nepoužívajte agresívne čistiace látky.

Dodržiavanie platných predpisov umožní, aby Vaše zariadenie fungovalo bezpečne, ekologicky a prinieslo energetickú úsporu

Značka CE

Značka ES/CE dáva záruku, že prístroj vyhovuje základným predpokladom :

- Normy o plynových spotrebičoch 90/396/EHS
- Normy o elektrickej kompatibilite 89/266/EHS
- Normy o výkone 92/42/EHS

Symbole na výrobnom štítku

1		2	
3		CE	
4			
5			
6			
7		MIN	MAX
8		13	
9	10	11	16
		14	
		12	
GAS	17		
mbar			
GAS			
mbar			

1. Značka
2. Výrobca
3. Typ – kód kotla
4. Sériové číslo – číslo homologizácie
5. Krajina určenia – kategória plynu
6. Výrobné nastavenie plynu
7. Typ kotla
8. Elektrické pripojenie
9. Max. tlak TUV
10. Max. tlak ÚK
11. Trieda NO_x
12. Účinnosť
13. Príkon max – min
14. Výkon max – min
15. Teplota prostredia max – min
16. Max. teplota ÚK
17. Použiteľné druhy plynu

Bezpečnostné pokyny

Nainštalujte kotol na pevnú stenu, ktorá nie je vystavená vibráciám – hlučnosť počas činnosti.

Pri vŕtaní do stien dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich elektrických káblov alebo potrubia – zásah elektrickým prúdom následkom dotyku vodičov pod napätím – vytopenie, výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku vody/plynu z poškodeného potrubia.

Prevádzajte elektrické pripojenie s vodičmi s vhodným priemerom – požiar následkom prehriatia spôsobeného prechodom prúdu poddimenzovanými káblami.

Chráňte pripojovacie potrubia a vodiče pred ich poškodením – zásah elektrickým prúdom následkom dotyku vodičov pod napätím - výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku vody/plynu z poškodeného potrubia.

Uistite sa, že prostredie, do ktorého idete zariadenie montovať a rozvody, na ktoré ho je treba pripojiť zodpovedajú platným predpisom – zásah elektrickým prúdom následkom dotyku nesprávne nainštalovaných vodičov pod napätím - výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku vody/plynu z poškodeného potrubia.

Používajte náradie a zariadenia vhodné na daný účel, používajte ich predpísaným spôsobom, zaistite ich proti pádu z výšky, po použití ich odložte – ublíženie na zdraví inhaláciou prachu, nárazom porezaním, pichnutím a odermi - poškodenie zariadenia alebo okolitých predmetov spôsobené úlomkami alebo fragmentmi.

Používajte elektrické náradie a zariadenia vhodné na daný účel (skontrolujte, že je neporušený kábel a zástrčka napájania a že sú súčasti vystavené rotačnému alebo striedavému pohybu riadne upevnené) používajte ich predpísaným spôsobom, zaistite ich proti pádu z výšky, po použití ich odložte – ublíženie na zdraví inhaláciou prachu, nárazom porezaním, pichnutím a odermi - poškodenie zariadenia alebo okolitých predmetov spôsobené úlomkami alebo fragmentmi.

Uistite sa, že sú rebríky, opreté stabilným spôsobom, sú dostatočne odolné, všetky priečky neporušené a nie sú klzké, sú dostatočne zaistené proti presunom počas ich používania – ublíženie na zdraví následkom pádu z výšky.

Počas činnosti používajte ochranný odev a ochranné pomôcky – ublíženie na zdraví inhaláciou prachu, nárazom porezaním, pichnutím a odermi.

Činnosti vo vnútri zariadenia musia byť prevedené s maximálnou opatnosťou a je sa treba vyhnúť styku so zahrotenými súčiastkami – ublíženie na zdraví, pichnutie, odery.

Po ukončení zásahu na zariadení obnovte všetky bezpečnostné a kontrolné funkcie a presvedčte sa o ich funkcii ešte pred opätovným uvedením zariadenia do činnosti – výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku plynu alebo nesprávnym odťahom spalín – poškodenie alebo zablokovanie zariadenia následkom nekontrolovateľnej činnosti.

Nezahajujte žiadnu operáciu bez predbežnej kontroly, či nedochádza k úniku plynu (kontrolu preveďte vhodný detektorom) – výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku plynu.

Uistite sa, že odťah spalín a nasávacie potrubie nie sú upchané – výbuch, požiar alebo otrava na základe nesprávneho odťahu spalín.

Uistite sa, že na odťahu spalín nie sú žiadne trhliny – otravy spôsobené nesprávnym odťahom spalín.

Odvzdušnite kotol a systém ÚK ešte v chladnom stave – ublíženie na zdraví popálením.


Hermeticky uzatvorte otvory používané pre snímanie tlaku alebo reguláciu plynu – výbuch, požiar alebo otrava na základe úniku plynu.

Skontrolujte či sú trysky a horák kompatibilné s použitým plynom – poškodenie zariadenia následkom nesprávneho horenia.

V prípade, že ucítite zápach spáleniny, alebo pri úniku spalín zo zariadenia – vypnite elektrické napájanie zariadenia, uzavrite prívod plynu,


V prípade, že ucítite výrazný zápach plynu – uzatvorte prívod plynu, otvorte okná a privolajte servisného technika – výbuch, požiar, otrava.


Ovládací panel

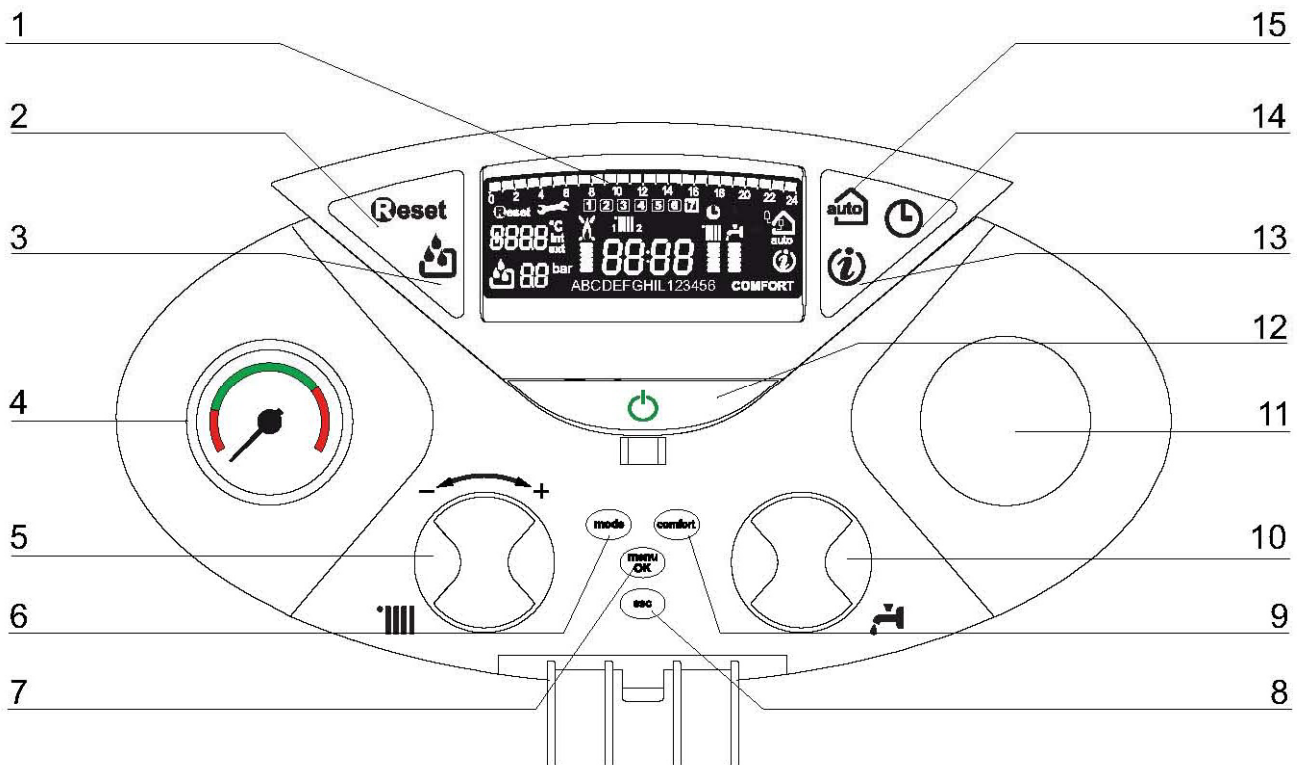



- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Displej | 9. Tlačidlo KOMFORT |
| 2. Tlačidlo RESET | 10. Volič teploty TÚV |
| 3. Tlačidlo Dopúšťania | 11. Program. hodiny |
| 4. Tlakomer | 12. Hlavný vypínač |
| 5. Volič teploty ÚK – encoder | 13. Tlačidlo Info |
| 6. Tlačidlo MODE | 14. Tlačidlo Časovača |
| 7. Tlačidlo MENU/OK | 15. Tlačidlo AUTO |
| 8. Tlačidlo ESC | |

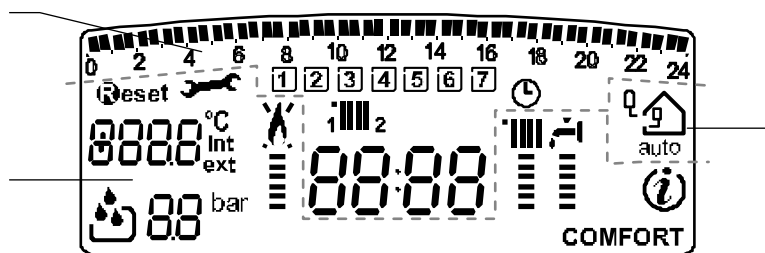Displej



 Požiadavka na naplnenie primárneho okruhu –
Stlačte tlačidlo Dopúšťania

 Zobrazenie tlaku

 Signalizácia horenia alebo zablokovania



Ohrev ÚK a znázornenie nastavenej teploty




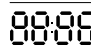
Ohrev TÚV a znázornenie nastavenej teploty


17 – Týždenné naprogramovanie

 Hodinové naprogramovanie

 Deň v týždni (1-pondelok, 2- utorok)

 Zobrazenie zóny ÚK týkajúcej sa naprogramovanie

 Dátum a čas

 Hodinové naprogramovanie aktivované

18 – Funkcia a diagnostika

Stav kotla a namerané hodnoty

Nastavenie Menu

Signalizácia poruchových stavov


 °C
int
ext

Vnútrotná teplota – iba pri pripojenej zbernici E-BUS

Vonkajšia teplota – iba s pripojeným vonkajším snímačom

ABCDE Textová správa

COMFORT Aktivovaná funkcia Komfort

 Zobrazenie Menu Info




19 – Funkcia Auto

Aktivovaná funkcia Auto s indikáciou priestorového snímača (pripojeného cez E-BUS) a vonkajšieho snímača (ak je nainštalovaný)



Požiadavka na stlačenie tlačidla RESET – kotol je zablokovaný


Rozmery kotla

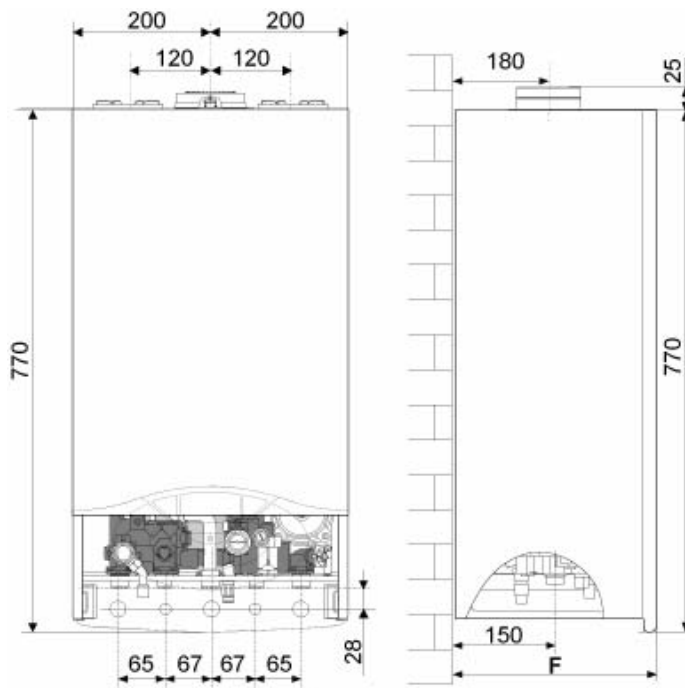

- A – Výstup ÚK $\frac{3}{4}$ "
- B – Výstup TUV $\frac{1}{2}$ "
- C – Vstup plynu $\frac{3}{4}$ "
- D – Vstup SÚV $\frac{1}{2}$ "
- E – Spiatočka ÚK $\frac{3}{4}$ "

- F – 315mm 24kW
- 385mm 28 – 35kW

Celkový pohľad

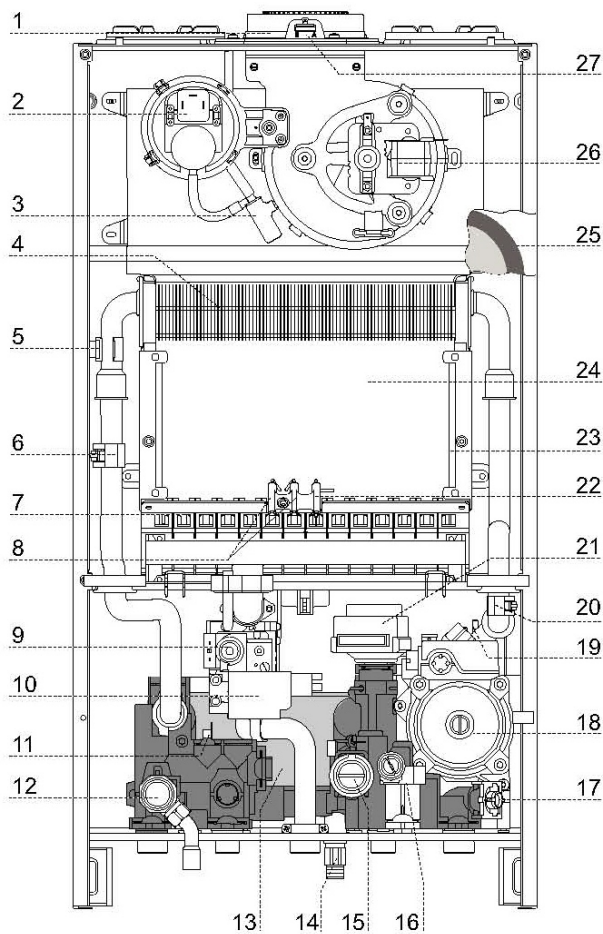

- 1 Vyústenie odťahu spalín
- 2 Manostat spalín
- 3 Zachytávač kondenzátu
- 4 Primárny výmenník
- 5 Bezpečnostný termostat
- 6 NTC snímač výstupu
- 7 Horák
- 8 Elektródy zapaľovacie
- 9 Plynový ventil
- 10 Zapaľovacie trafo
- 11 NTC snímač TUV
- 12 Poistný ventil
- 13 Sekundárny výmenník
- 14 Vypúšťací ventil
- 15 Filter TUV
- 16 Filter dopúšťacieho ventilu
- 17 Filter ÚK
- 18 Čerpadlo
- 19 Snímač tlaku
- 20 NTC snímač spiatočky
- 21 Trojcestný ventil
- 22 Ionizačná elektróda
- 23 Izolácia spaľovacej komory
- 24 Spaľovacia komora
- 25 Expanzná nádoba
- 26 Ventilátor
- 27 Meracie miesto odťahu spalín

Technické dáta

Všeobecné	Model		24	28	35
	CE certifikát		1312BR4793		1312BR4924
	Typ kotla		C ₁₂ - C ₃₂ - C ₄₂ - C ₅₂ - C ₆₂ - B ₂₂ - B ₃₂		
Výkon	Menovitý tepelný príkon max/min (Hi)	kW	25,8/11	30/13	32,9/14
	Menovitý tepelný príkon max/min (Hs)	kW	28,6/12,2	33,3/14,4	36,1/15,6
	Tepelný príkon TUV max/min (Hi)	kW	27/11	31,3/13	34/14
	Tepelný príkon TUV max/min (Hs)	kW	29,9/12,2	34,7/14,4	37,8/15,6
	Tepelný výkon max/min	kW	24/9,5	28/11,6	30,3/13
	Účinnosť spaľovania	%	95,4	94,8	94,4
	Účinnosť pri menovitom tepelnom príkone (60/80°C) Hi/Hs	%	94,3/84,9	93,6/84,3	93,3/84
	Účinnosť pri 30% 47°C Hi/Hs	%	93,2/83,9	93,7/84,4	92,7/83,5
	Účinnosť pri min. Hi/Hs	%	90,4/81,4	93,7/84,4	92,9/83,7
	Účinnosť (dir. 92/42/EEC)	n°	3	3	3
	Maximálna tepelná strata plášťom ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$)	%	1,1	1,6	0,6
	Tepelná strata pri zapnutom horáku	%	4,6	5,2	5,6
	Tepelná strata pri vypnutom horáku	%	0,2	0,2	0,2
Emisie	Maximálny hmotnostný tok spalín (G20)	kg/h	57,68	60,3	73,8
	Min. ťah	Pa	1,0	0,75	0,98
	Teplota spalín (G20)	°C	108,8	100	106,3
	Obsah CO ₂ (G20)	%	7,14	6,89	6,64
	Obsah CO (0%O ₂)	ppm	97	76,6	148
	Obsah O ₂	%	7,68	8,51	9,12
	Trieda Nox	n°	3	3	3
	Prebytok vzduchu	%	57,62	60,99	68,7
Ohrev ÚK	Tlaková strata (max) $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	mbar	200	200	200
	Zostatková sacia výška systému	bar	0,25	0,25	0,25
	Minimálny tlak v systéme	bar	0,4	0,4	0,4
	Maximálny tlak v systéme	bar	3	3	3
	Objem expanznej nádoby	l	8	8	8
	Pretlak expanznej nádoby	bar	1	1	1
	Maximálny objem vody v systéme	l	175	175	175
Teplota ÚK max./min. (rozsah vysokých teplôt)	°C	85/35	85/35	85/35	
Ohrev TUV	Teplota TUV max/min	°C	60/36	60/36	60/36
	Špecifický prietok TUV (10 min. $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)	l/min	12,1	14	14,5
	Množstvo TUV $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	l/min	14,5	16,8	17,4
	Množstvo TUV $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$	l/min	10,4	12	12,4
	Účinnosť (EN13203)	n°	3	3	3
	Minimálny prietok TUV	l/min	1,6	1,6	1,6
Maximálny tlak okruhu TUV	bar	6/0,2	6/0,2	6/0,2	
Elektrické pripojenie	Napájacie napätie/frekvencia	V/Hz	230/50	230/50	230/50
	Celkový elektrický príkon	W	126	138	152
	Elektrické krytie	IP	X5D	X5D	X5D
Hmotnosť a rozmery	Hmotnosť	kg	31	31	32
	Rozmery (V x H x Š)	cm	780/400/315	770/400/385	770/440/385

Pokyny pred inštaláciou

Kotol slúži na ohrev vody na teplotu nižšiu ako je bod varu. Kotol musí byť napojený na systém ÚK, ktorý je dimenzovaný na základe jeho výkonu a vlastností.

Skôr ako pristúpite k inštalácii kotla, je potrebné previesť tieto úkony:

- Previesť dôkladné prečistenie celého systému ÚK, aby boli odstránené nečistoty vzniknuté pri montáži, ktoré by mohli poškodiť kotol;
- skontrolovať, či zodpovedá typ plynu dodávaného do siete s typom plynu uvedeným na výrobnom štítku;
- skontrolovať, či odťah spalín nie je v niektorých miestach poddimenzovaný, alebo do neho nie sú pripojené ďalšie spotrebiče – s výnimkou realizácie kaskádneho pripojenia, ktoré je zrealizované podľa platných predpisov;
- skontrolovať, či odťah spalín napojený na existujúci dymovod nie je znečistený a vyhovuje platným predpisom;
- na miestach, kde je voda, ktorá má nadmernú tvrdosť, zabezpečiť jej úpravu, aby sa zamedzilo poškodeniu častí kotla od vodného kameňa;
- neinštalovať kotol, v priestoroch kde spaľovaný vzduch obsahuje zvýšené percentá chlóru (napr. pri bazéne) alebo iných škodlivých produktov ako sú amoniak (napr. kaderníctvo) apod.;
- množstvo síry v použítom plyne musí byť nižšie ako stanovujú platné európske smernice: maximálna krátkodobá hodnota za rok 150 mg/m³ a priemer za rok 30 mg/m³.

Kotly typu C, ktorých odťah spalín a nasávanie vzduchu sú nezávislé na okolitom prostredí, nemajú s ohľadom na podmienky vetrania miestnosti a jeho obsahu žiadne obmedzenie.

Aby nedošlo k poškodeniu kotla, musí byť miesto jeho inštalácie zvolené tak, aby teplota prostredia neklesla pod medznú funkčnú teplotu a chránené tak, aby sa kotol nedostal do styku s atmosférickými podmienkami.

Kotol je projektovaný na zavesenie na stenu.

Kotol musí byť zavesený na takú stenu, ktorá unesie jeho hmotnosť.

Pri vytváraní technického priestoru je nutné brať ohľad na povinnosť dodržiavania minimálnych vzdialeností, ktoré zabezpečujú dobrý prístup k všetkým častiam kotla.

Upozornenie:

V blízkosti kotla sa nesmie nachádzať žiaden horľavý predmet. Je nutné skontrolovať, že prostredie určené na inštaláciu a systém na ktorý má byť pripojený vyhovujú platným predpisom.

Ak sa v inštalovanom priestore vyskytujú prachové častice alebo agresívna para, musí kotol fungovať nezávisle na prívode vzduchu z tohto priestoru.


Inštalácia a prvé uvedenie do prevádzky musí byť prevedené kvalifikovaným personálom tak, ako to predpisujú platné normy a nariadenia.

Minimálne vzdialenosti

V záujme jednoduchého prevádzania údržby na kotly je treba dodržiavať minimálne vzdialenosti uvedené na obrázku.

Najmenšia prípustná vzdialenosť vonkajších obrysov kotla od hmôt stupňa horľavosti:

A	-	0 mm
B; C1; C2	-	200 mm
C3	-	400 mm

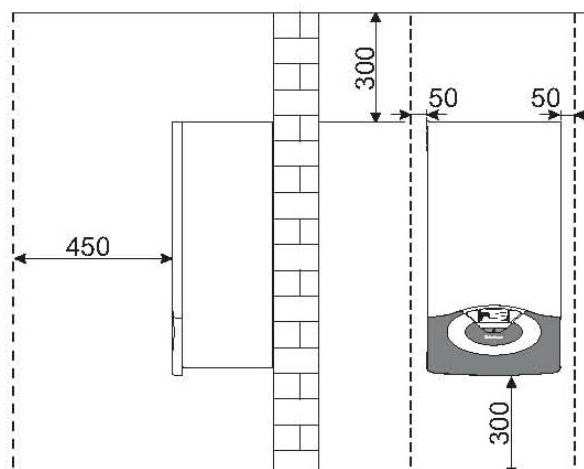

Umiestnenie kotla skontrolujte vodováhou.

Pripojenie plynu

Kotol bol navrhnutý tak, aby mohol fungovať na rôzne druhy plynu dodávané do siete:

Krajina	Typ kotla	Kategória
SK	Genus 24/28/35	II2H3P

Podľa údajov na štítku na obale a na kotly skontrolujte, či typ plynu zodpovedá typu plynu dodávaného do siete.

Plynové potrubie musí byť realizované a dimenzované podľa platných noriem a nariadení s ohľadom na maximálny výkon kotla, uistite sa tiež o správnom dimenzovaní a pripojení uzatváracieho ventilu.


Pred inštaláciou doporučujeme previesť dôkladné vyčistenie plynového potrubia za účelom odstránenia nečistôt, ktoré by mohli ohroziť riadnu prevádzku kotla.

Je nutné skontrolovať, či používaný plyn zodpovedá kategórii plynu, na ktorú bol kotol nastavený (viď. výrobný štítok).

Skontrolujte tlak plynu, ktorý bude používaný pre prevádzku kotla, pokiaľ bude nedostatočný, bude obmedzený maximálny výkon kotla.

Hydraulické pripojenie


Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené prípojky pre hydraulické a plynové napojenie kotla.

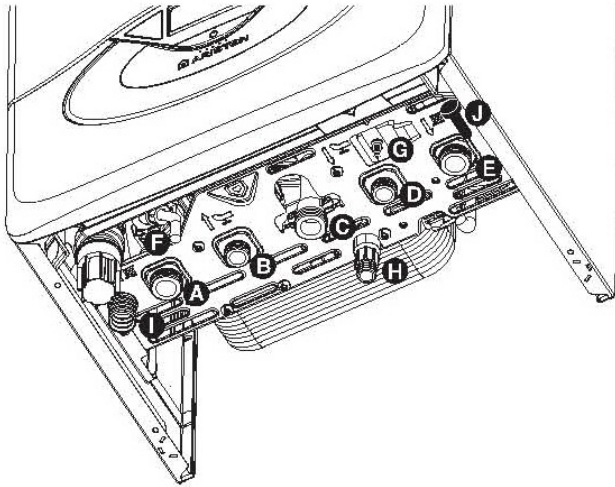

- A – Výstup ÚK 3/4"
- B – Výstup TUV 1/2"
- C – Vstup plyn 3/4"
- D – Vstup SÚV 1/2"
- E – Spiatočka ÚK 3/4"
- F – Poistný ventil ÚK
- G – Napúšťací ventil
- H – Vypúšťací ventil
- J – Magnetický kľuč

Skontrolujte, či maximálny tlak vodovodnej siete nepresahuje hodnotu 6bar; ak prevyšuje ja treba nainštalovať regulátor tlaku.

Pri navrhovaní potrubia a výhrevných telies systému ÚK je treba skontrolovať hodnotu zbytkovej výtlačnej výšky v závislosti na požadovanom výkone, a to podľa hodnôt uvedených v nasledujúcom grafe.

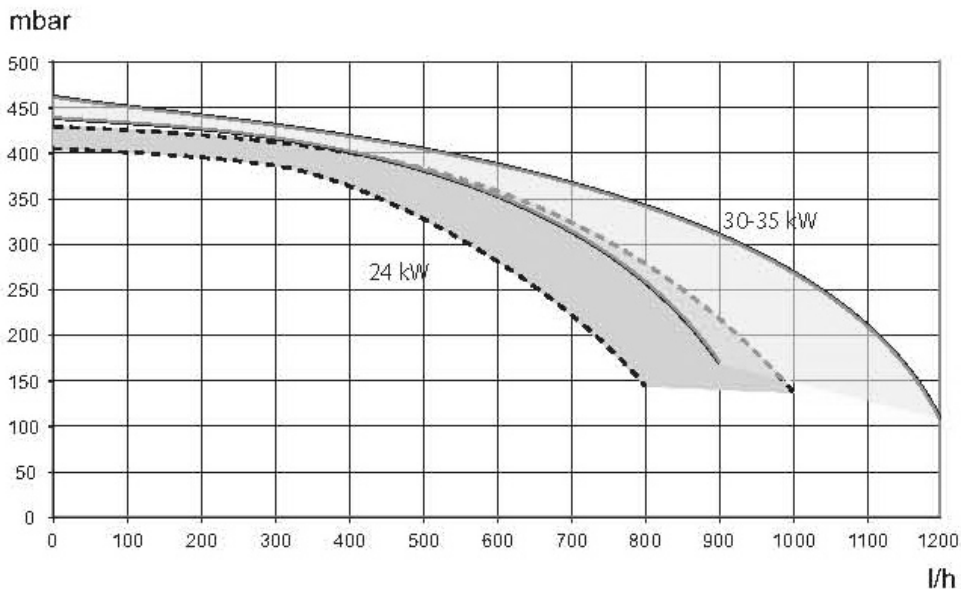

Poistný ventil ÚK

Prepad z poistného ventilu ÚK musí byť napojený do odpadného sifónu s možnosťou vizuálnej kontroly; cieľom tohto opatrenia je zabrániť úrazom a škodám na majetku z dôvodu jeho zásahu.


Podlahové vykurovanie

Pri systéme ÚK do podlahového vykurovania nainštalujte bezpečnostný termostat na vstupe rozdeľovača podlahového vykurovania. Bezpečnostný termostat pripojte podľa elektrickej schémy.

V prípade prekročenia nastavenej teploty na bezpečnostnom termostate podlahového vykurovania termostat rozopne kontakty a dôjde k zablokovaniu kotla.

Kotol je navrhnutý pre pripojenie koaxiálneho odťahu spalín $\varnothing 60/100$. Pre použitie deleného odťahu spalín je potrebné použiť jeden z dvoch otvorov pre nasávanie vzduchu.

Odskrutkujte poistnú skrutku, odmontujte uzáver, vložte spojku pre nasávanie vzduchu a priskrutkujte poistnú skrutku.

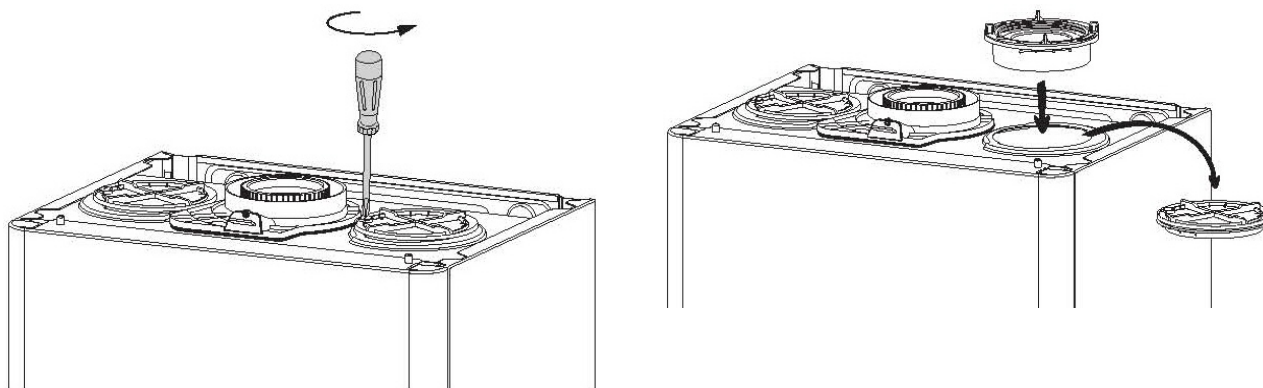

Sady odťahu spalín sú dodávané samostatne z dôvodu rôznorodosti inštalácie. Pripojenie je pri všetkých typoch realizované koaxiálnym potrubím $\varnothing 60/100$ alebo deleným potrubím $\varnothing 80/80$. Pri návrhu odťahu spalín sa riaďte katalógom odťahu spalín.

Maximálna dĺžka odťahu spalín

	Typ	\varnothing (mm)	Materiál	24 kW	28 kW	35 kW
Koaxiálny	C12 xxC42	60/100	Al	4 m	4 m	3 m
	C12	80/125	Al	11 m	11 m	11 m
	C32, C42	80/125	Al	11 m	11 m	11 m
Delený	C12	80/80	Al	19 m (x=y)	24 m (x=y)	23 m (x=y)
	C32, C42	80/80	Al	31 m (x=y)	24 m (x=y)	23 m (x=y)
	C52, C62	80/80	Al	56 m (y)	50 m (y)	40 m (y)
	C22, C32	80/80	Al	31 m (y)	24 m (y)	23 m (y)

Elektrické pripojenie

Pred akýmkoľvek zásahom na kotly je nutné odpojiť prívod el. napätia, vytiahnutím napájacieho kábla zo siete.

V záujme vyššej bezpečnosti dajte elektrickú sieť skontrolovať kvalifikovanému odborníkovi. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, spôsobené tým, že kotol nebol riadne uzemnený alebo škody vzniknuté anomáliami v elektrickej sieti. Skontrolujte, že káble majú zodpovedajúci prierez, v každom prípade nesmie byť menší ako 0,5 mm². Bezchybné uzemnenie je nutné k zaisteniu bezpečnosti kotla. Kotol je dodávaný s napájacím káblom, ktorý nie je zakončený zástrčkou.

Pripojovací kábel musí byť pripojený na sieť 230V- 50Hz, musí byť dodržaná polarizácia L-N a správne uzemnenie. Je zakázané používanie rozvojok, predlžovacích káblov alebo adaptérov. Na uzemnenie kotla sa nesmú používať trubky plynu, systému ÚK alebo TUV. Kotol nie je chránený proti následkom úderu blesku. Ak je nutné vymeniť poistky použite rýchle poistky 2A.




Pripojenie periférnych zariadení

Za účelom prístupu k zapojeniu periférnych zariadení postupujte nasledovne:


- odpojte elektrické napájanie kotla;
- odmontujte ochranný kryt odopnutím z ovládacieho panela;
- otočte ovládací panel jeho potiahnutím dopredu;
- odskrutkujte skrutky spodného krytu ovládacieho panela;
- preklopte spodný kryt, odstráňte zadný kryt.

Získate prístup k svorkovnici pre pripojenie:

- vonkajšieho snímača
- priestorového termostatu Zóny 1
- priestorového termostatu Zóny 2 /
- bezpečnostného termostatu podl. vykurovania
- E-BUS zbernice na pripojenie modulačného príslušenstva: CLIMA MANAGER a Modulačného snímača priestorovej teploty
- zónového riadenia
- solárneho riadenia.

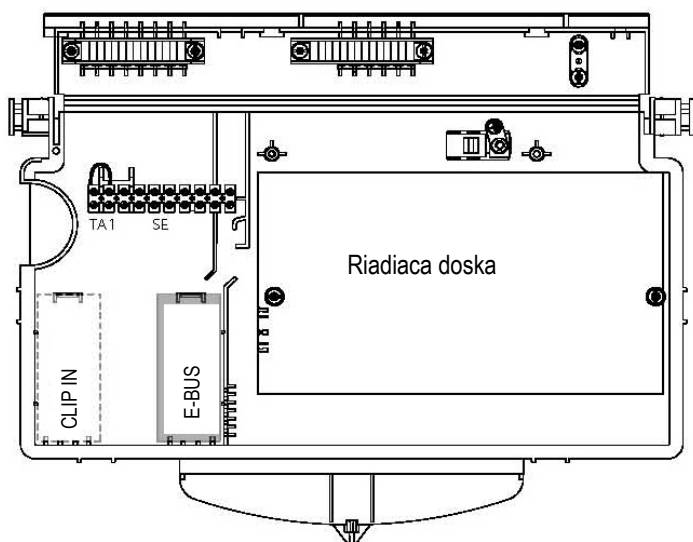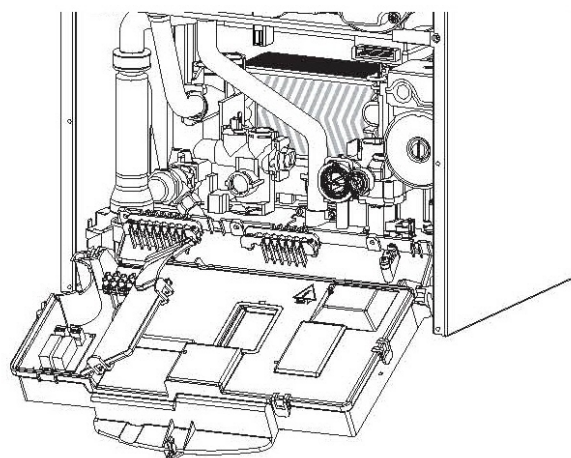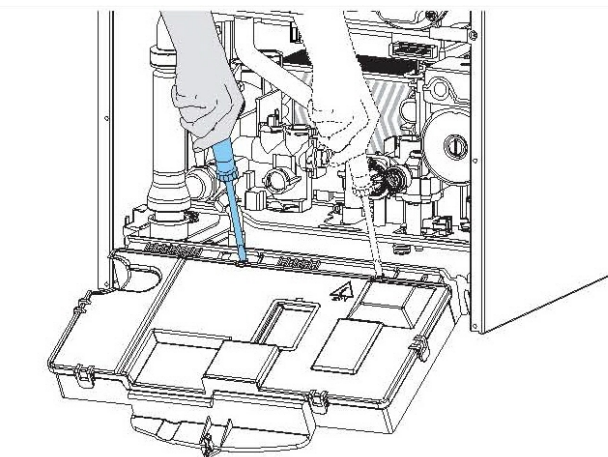

Elektrická schéma

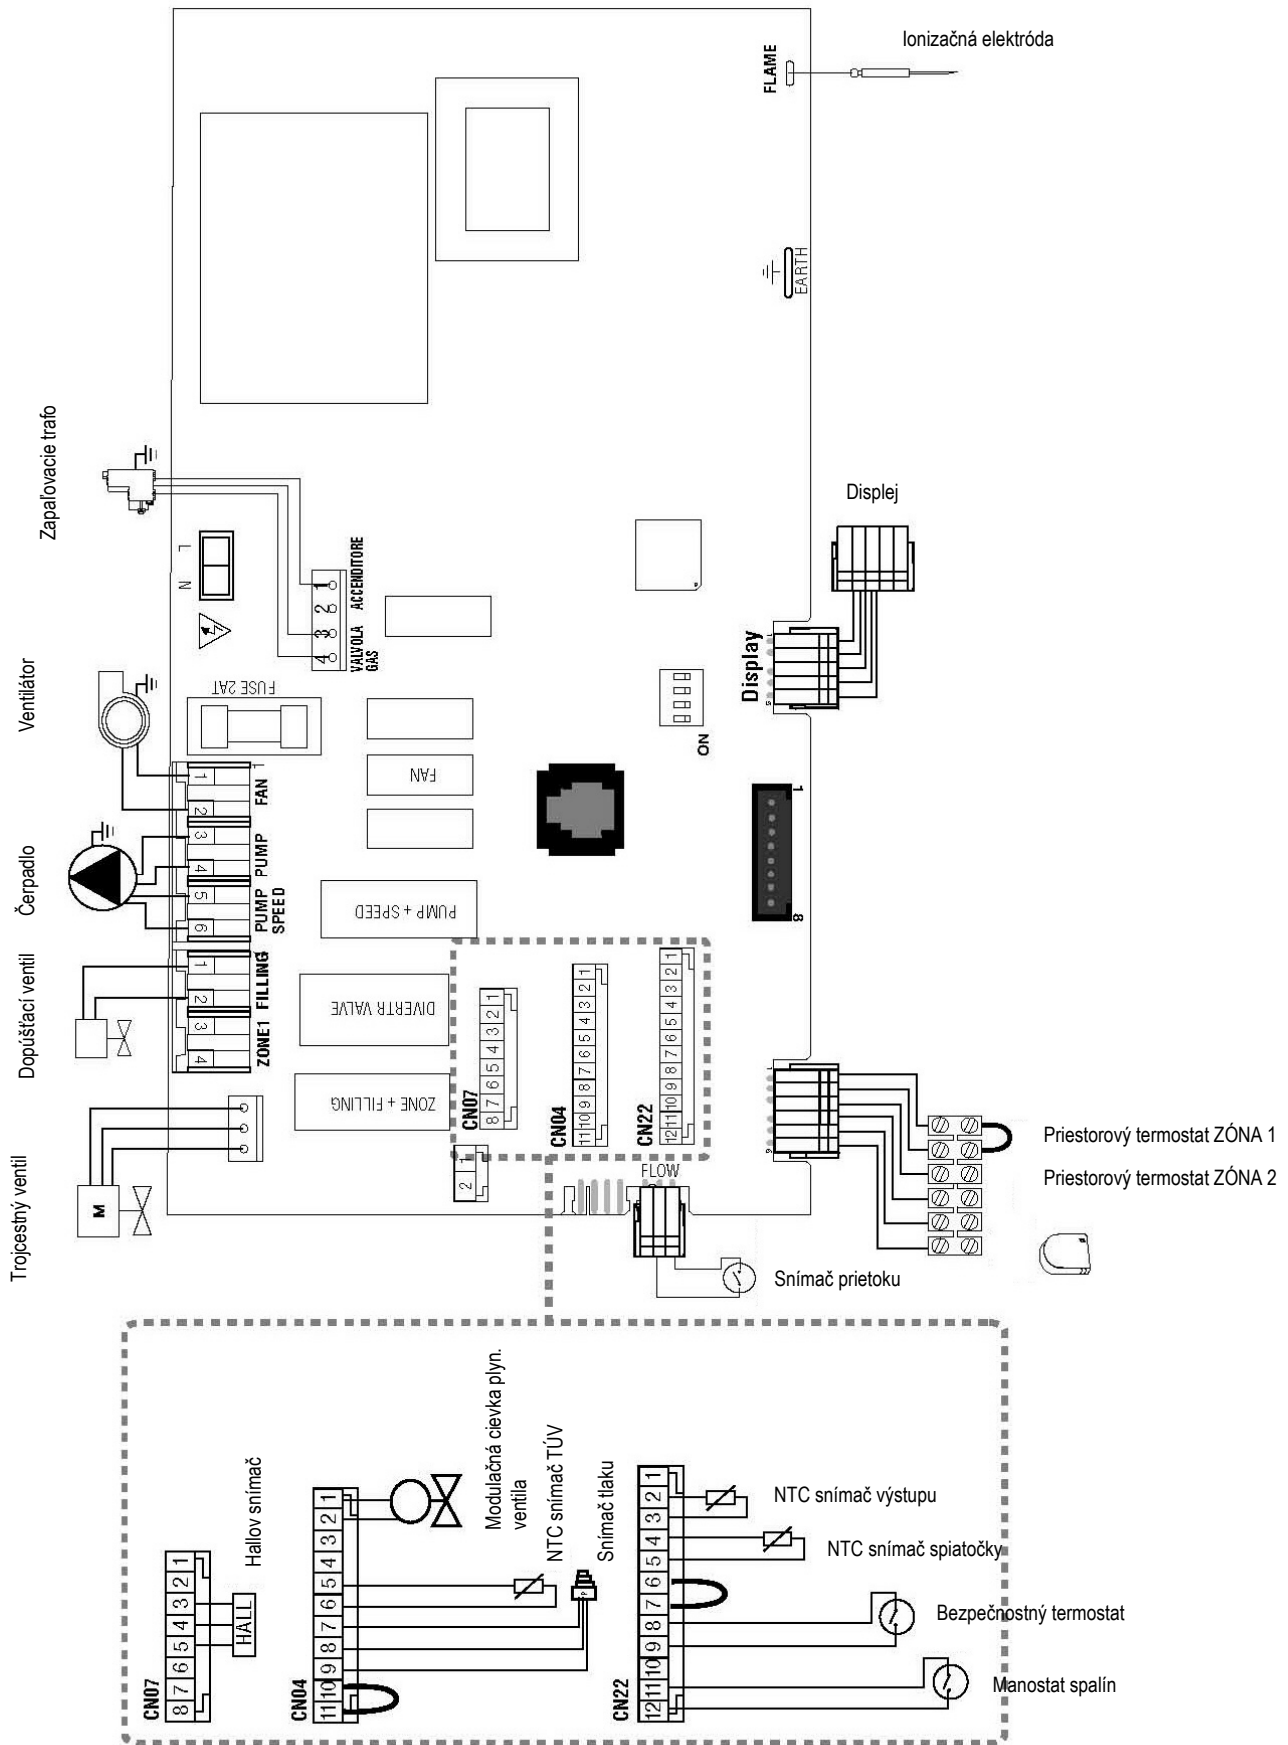

Postup pri uvedení do prevádzky

Zapnite kotol stlačením tlačidla ON/OFF na ovládacom paneli, na displeji kotla sa zobrazí:



Režim činnosti bude zobrazený tromi znakmi.

Prvý znak informuje o režime kotla:

0 XX pohotovostný režim, na displeji je zobrazený režim LETO / ZIMA

C XX požiadavka na ohrev ÚK

c XX dobeh čerpadla v režime ÚK

d XX požiadavka na TÚV

h XX dobeh čerpadla v režime TÚV

F XX protimrazová ochrana

Druhý a tretí znak zobrazujú:


- teplotu výstupu primárneho výmenníka ak nie je žiadna požiadavka
- teplotu výstupu primárneho výmenníka v režime ÚK
- teplotu výstupu TÚV v režime TÚV
- teplotu výstupu primárneho výmenníka ak je aktivovaná protimrazová ochrana


Pre zabezpečenie správnej funkcie a bezpečnosti musí previesť uvedenie do prevádzky kvalifikovaný technik, ktorý spĺňa zákonom stanovené požiadavky.

Naplnenie rozvodu ÚK

Pre prázdny systém ÚK postupujte nasledovne:

- Otvorte ventil SÚV;
- povoľte uzáver na automatickom odvzdušňovacom ventile;
- s použitím magnetu dodávaného s kotlom, otvorte elektroventil dopúšťania, tak ako je to zobrazené na obrázku;
- keď sa tlak na ukazovateli tlaku zvýši na hodnotu 1,5 bar, uzatvorte elektroventil vytiahnutím magnetu;

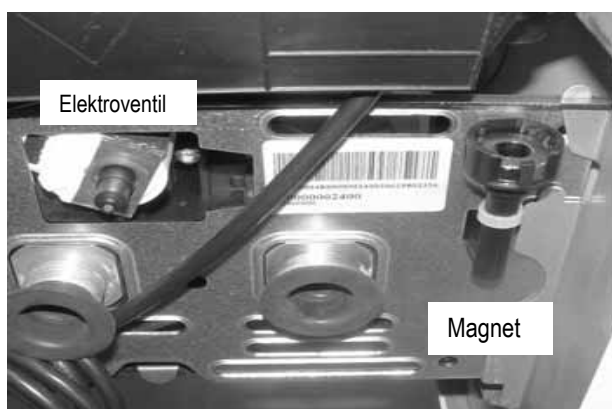

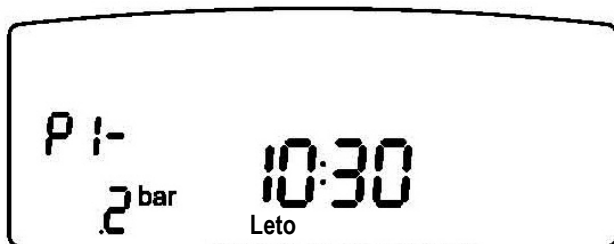

- po ukončení odvzdušňovacej funkcie skontrolujte, či došlo k úplnému odvzdušneniu celého systému, v opačnom prípade opakujte celú operáciu znova a odvzdušnite radiátory;




- stlačte tlačidlo ESC, na 5 sekúnd, aktivuje sa odvzdušňovacia funkcia, na displeji sa zobrazí:
- kotol začne pracovať na dovzdušňovaciu funkciu, počas 7 minút, odvzdušňovaciu funkciu kedykoľvek zrušíte stlačením tlačidla ESC;
- v prípade poklesu tlaku za na displeji zobrazí:
- dopustíte tlak stlačením tlačidla poloautomatického dopúšťania, na displeji sa zobrazí: *prebieha dopúšťanie*;
- otvorte plynový ventil.

Funkcia Odvzdušnenia

Stlačením tlačidla ESC počas 5 sekúnd aktivujete odvzdušňovací cyklus, ktorý trvá 7 minút. Tento cyklus môže byť hocikedy prerušený stlačením tlačidla ESC. Podľa potreby je možné tento cyklus niekoľkokrát opakovať. Pri tejto funkcii nesmie byť požiadavka na ohrev TÚV alebo ÚK.

Funkcia Poloautomatického dopúšťania

V prípade poklesu tlaku v primárnom okruhu (ÚK) bude kotol signalizovať pokles tlaku zobrazením symbolu  na displeji a krátkou správou o potrebe doplnenia vody. Dopustenie prevediete stlačením tlačidla poloautomatického dopúšťania, systém dopustí vodu podľa potrieb inštalácie. Po ukončení sa kotol vráti do normálnej funkcie. V prípade, že nebol napúšťací cyklus úspešný, kotol bude automaticky signalizovať opätovnú potrebu stlačiť tlačidlo poloautomatického dopúšťania.

Kotol umožňuje previesť počas 50 minút maximálne 5 dopúšťacích cyklov a potom na displeji ohlási poruchový kód **1 P7 Nadmerný počet dopúšťaní**.

Servisný technik môže nastaviť nasledujúce parametre:

MENU 2 parameter 42 - maximálny prevádzkový tlak

MENU 2 parameter 41 - výstražný tlak

Pri poklese tlaku na nastavenú hodnotu výstražného tlaku bude kotol signalizovať poruchový kód **1 P4** následkom nízkeho tlaku a na displeji sa zobrazí požiadavka na stlačenie tlačidla poloautomatického dopúšťania

MENU 2 parameter 40 - minimálny tlak

Pri poklese tlaku na nastavenú hodnotu minimálneho tlaku kotol sa zablokuje a bude signalizovať poruchový kód **1 08** následkom nízkeho tlaku a na displeji sa zobrazí požiadavka na stlačenie tlačidla poloautomatického dopúšťania



Funkcia Komfort

Funkcia Komfort zrýchľuje dodávku TÚV, toto je dosiahnuté udržiavaním primárneho okruhu a sekundárneho výmenníka na vysokú teplotu.

Servisný technik môže nastaviť funkciu Komfort pomocou MENU 2 parameter 50 takto:

0: deaktivovaná;


1: aktivovaná počas 30 minút od požiadavky na TÚV;

2: aktivovaná vždy.

Prevádzkový rozsah je premenlivý a závisí na nastavení požadovanej teploty TÚV

Funkcia Info


Stlačením tlačidla Info je umožnený prístup do MENU Info, v ktorom je možné zobrazit' údaje uvedené v nasledujúcej tabuľke. Pre zobrazovanie jednotlivých údajov otáčajte encoderom v smere hodinových ručičiek. Túto funkciu ukončíte stlačením tlačidla ESC.

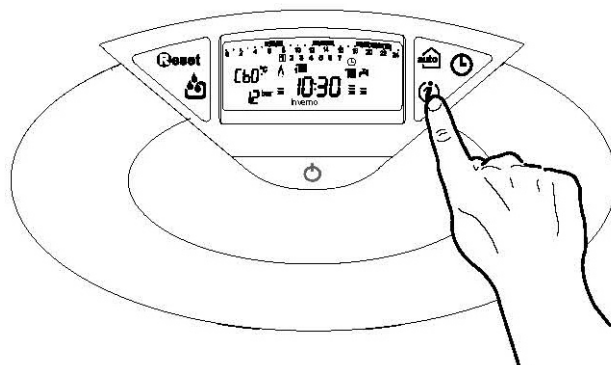

Zoznam zobrazovaných údajov
Hodiny
Tlak vody v rozvode ÚK (bar)
Vonkajšia teplota (°C) <i>iba s pripojeným vonkajším snímačom</i>
Vnútorná teplota (°C) <i>iba s pripojeným vnútorným snímačom</i>
Prietok vody v okruhu TÚV (l/min)
Nastavená teplota ÚK (°C)
Nastavená teplota TÚV (°C)
Zostávajúce dni do nasledujúcej servisnej prehliadky
Telefón a meno servisného technika
Funkcia Komfort
Funkcia Auto

Funkcia Kominár

Kotel je vybavený meracím miestom pre analýzu spalín a spaľovacieho vzduchu. Pre prístup k tomuto meraciemu miestu odskrutkujte skrutku pridržiavajúcu uzáver a jeho tesnenie.

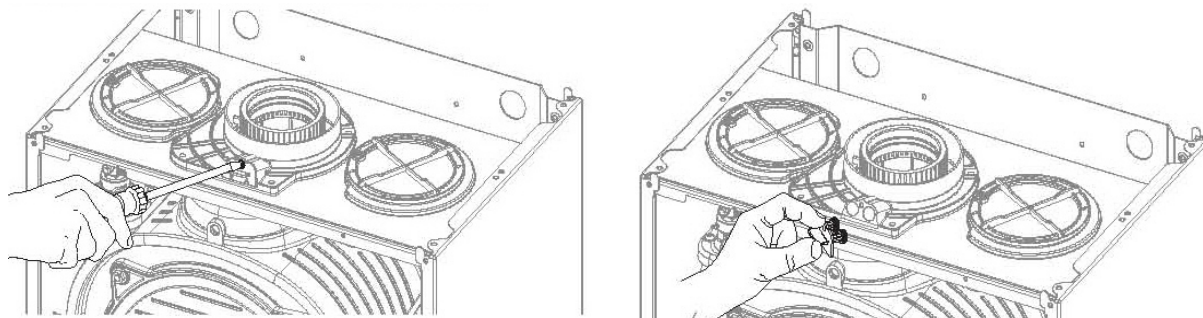

Elektronická riadiaca doska umožňuje ponechať nútene kotel pracovať na maximálny alebo minimálny výkon, to umožňuje funkcia Kominár.

Stlačením tlačidla RESET na 5 sekúnd sa aktivuje funkcia Kominár.



Kotel začne pracovať na maximálnom výkone pre ÚK na displeji sa zobrazí:



Aby kotel pracoval na maximálny výkon pre TUV otáčajte voličom tepoty ÚK – encoderom v smere hodinových ručičiek, na displeji sa zobrazí:




Aby kotel pracoval na minimálny výkon otáčajte voličom tepoty ÚK – encoderom v smere hodinových ručičiek, na displeji sa zobrazí:

Funkcia Kominár sa automaticky ukončí po 10 minútach alebo je ju možné kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla RESET. Funkciu Kominár je možné aktivovať aj pomocou MENU 7.

Kontrola a nastavenie výkonu

Kontrola vstupného tlaku

Obr. A

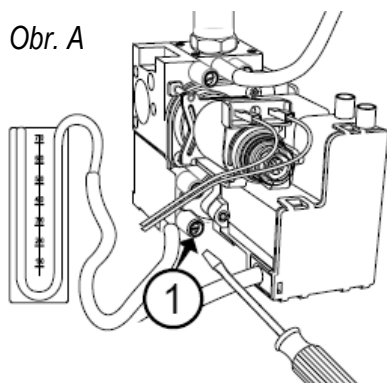


1. Povoľte skrutku "1" (obr. A) a pripojte hadičku manometra;
2. nastavte kotol na maximálny výkon (otvorte ventil TUV), vstupný tlak musí zodpovedať hodnote podľa typu plynu (viď. tabuľka);
3. po kontrole utiahnite skrutku "1" a skontrolujte tesnosť.


Minimálny vstupný tlak		
METÁN G 20	BUTÁN G 30	PROPÁN G 31
17 mbar	25 mbar	25 mbar

Kontrola maximálneho výkonu TUV

Obr. B

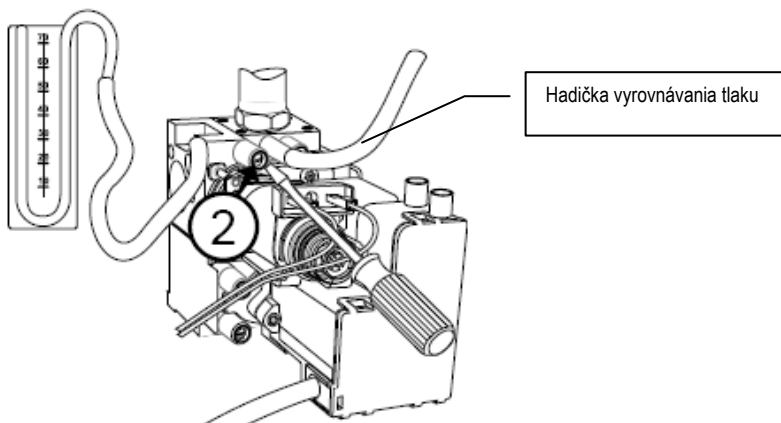


Obr. C

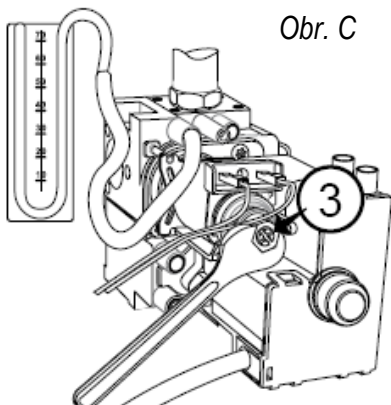

1. Povoľte skrutku "2" (obr.B) a pripojte hadičku manometra;
2. odpojte hadičku vyrovnávania tlaku v vzduchovej komore (obr.B);
3. spustíte kotol na maximálny výkon a aktivujte funkciu KOMINÁR (stlačením tlačidla RESET na 5sec.);
4. tlak na horák musí zodpovedať hodnote podľa typu plynu (viď. tabuľka), pokiaľ tlak nezodpovedá, odstráňte ochrannú krytku a otáčaním matice "3" (obr. C) nastavte požadovaný tlak;
5. po kontrole utiahnite skrutku "2" a skontrolujte tesnosť;
6. nasadte ochrannú krytku modulačnej cievky;
7. pripojte hadičku vyrovnávania tlaku.

Tlak pri maximálnom výkone			
	G20	G30	G31
24 kW FF	13 mbar	28,5 mbar	37,1 mbar
28 kW FF	12,9 mbar	27,9 mbar	35,8 mbar
35 kW FF	12,2 mbar	28 mbar	36 mbar

Kontrola minimálneho výkonu

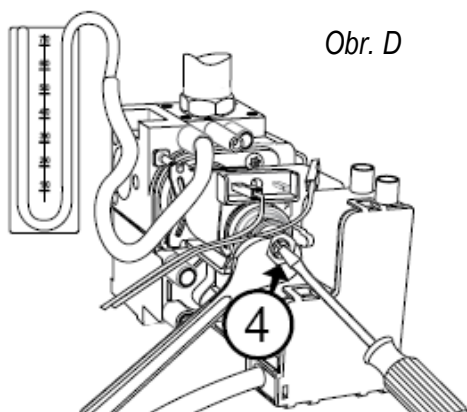

Obr. D

1. Povoľte skrutku "2" (obr.B) a pripojte hadičku manometra;
2. odpojte hadičku vyrovnávania tlaku v vzduchovej komore (obr.B);
3. nechajte kotol pracovať na minimálny výkon – odpojte kábel od modulačnej cievky (obr.D);
4. tlak na horák musí zodpovedať hodnote podľa typu plynu (viď. tabuľka), pokiaľ tlak nezodpovedá, odstráňte ochrannú krytku a otáčaním skrutky "4" (obr. D) nastavte požadovaný tlak ;
5. po kontrole utiahnite skrutku "2" a skontrolujte tesnosť;
6. nasadte ochrannú krytku modulačnej cievky;
7. pripojte hadičku vyrovnávania tlaku.

Tlak pri minimálnom výkone

	G20	G30	G31
24 kW FF	2 mbar	5 mbar	6 mbar
28 kW FF	2,3 mbar	5,1 mbar	6 mbar
35 kW FF	2,2 mbar	5,2 mbar	6,8 mbar

Kontrola zapalovacieho výkonu

Nastavenie sa prevádza pomocou parametra 20 v MENU 2

1. Povoľte skrutku "2" (obr.B) a pripojte hadičku manometra;
2. odpojte hadičku vyrovnávania tlaku v vzduchovej komore (obr.B);
3. nechajte kotol pracovať (otvorte ventil TUV), horák sa zapne, odpojte ionizačnú elektródu, týmto docielime zapalovacieho tlaku počas 8 sekúnd pred bezpečnostným zablokovaním;
4. zmeňte hodnotu parametra **20** v **MENU 2**;
5. po kontrole utiahnite skrutku "2" a skontrolujte tesnosť;
6. nasadte ochrannú krytku modulačnej cievky;
7. pripojte hadičku vyrovnávania tlaku.

Tlak pri zapalovacom výkone

	G20	G30	G31
24 kW FF	6,3 mbar	12,3 mbar	12,3 mbar
28 kW FF	5,5 mbar	9,5 mbar	9,5 mbar
35 kW FF	5 mbar	12 mbar	12 mbar

Regulácia maximálneho výkonu ÚK

Kotol má dva stupne maximálneho výkonu – jeden pre ohrev TUV a jeden – nižší pre ÚK (absolútny maximálny vykurovací výkon).


Absolútny maximálny vykurovací výkon sa nastavuje pomocou parametra **30** v **MENU 2**. Tento parameter sa musí kontrolovať a meniť iba v prípade zmeny typu plynu.

Tlak pri absolútnom maximálnom vykurovacom výkone			
	G20	G30	G31
24 kW FF	11,9 mbar	26,2 mbar	34,1 mbar
28 kW FF	11,6 mbar	27,7 mbar	35,5 mbar
35 kW FF	11,2 mbar	25,7 mbar	33 mbar

Pri nastavení výkonu ÚK sa prevádza regulácia maximálneho výkonu ÚK (medzi minimálnym výkonom a absolútnym maximálnym vykurovacím výkonom).

Nastavenie maximálneho výkonu ÚK sa prevádza pomocou parametra **31** v **MENU 2**.

kW

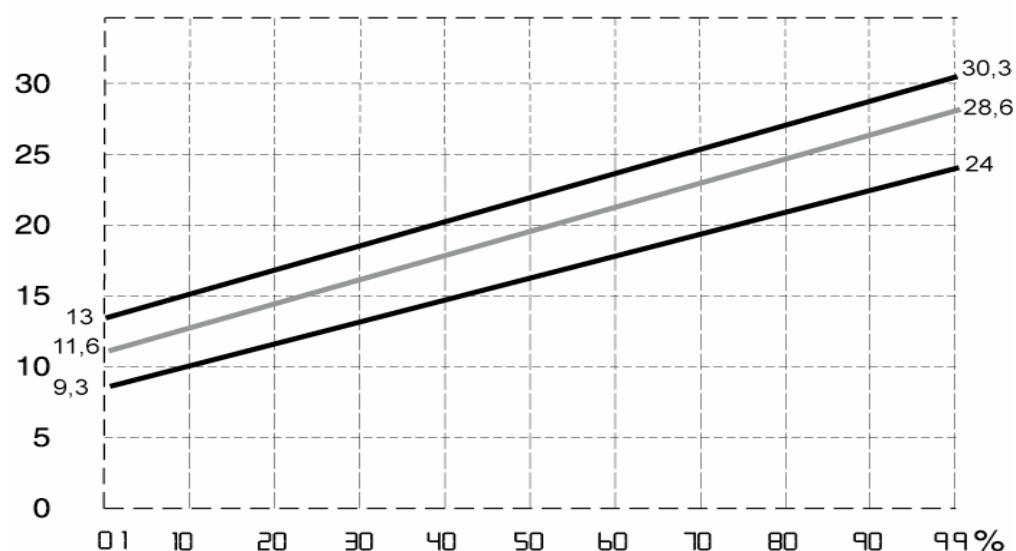

Nastavenie oneskoreného zapálenia v režime ÚK

Kotol umožňuje nastavenie automatického (1) alebo ručného (0) oneskorenia zapálenia v režime ÚK, pomocou **MENU 2** parameter **35**.


Pri výbere 1 – automatického oneskorenia zapálenia v režime ÚK, kotol riadi oneskorenie v závislosti na požadovanej teplote ÚK.

Pri výbere 0 – ručného oneskorenia zapálenia v režime ÚK, môžete nastaviť oneskorenie pomocou **MENU 2** parameter **36** v rozmedzí od 0 do 7 minút.

Funkcia Auto

Funkcia Auto umožňuje kotlu prispôbiť teplotný režim činnosti ÚK v závislosti na vonkajších podmienkach, za účelom dodržania požadovaného teplotného komfortu prostredia. Podľa pripojených periférnych zariadení a podľa počtu vykurovaných zón kotol samostatne reguluje teplotu na výstupe do ÚK.

Funkcia Auto sa aktivuje stlačením tlačidla , jej činnosť je zobrazovaná na displeji kotla.

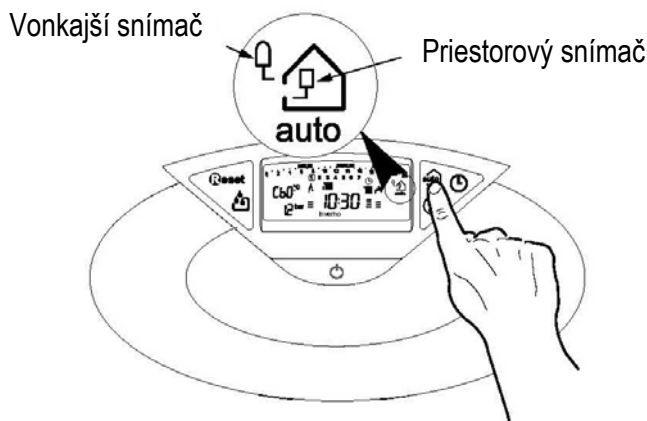

Príklad 1:

Rozvod ÚK s jednou zónou (vysoká teplota – radiátorový okruh) s priestorovým termostatom ON/OFF.

V tomto prípade je treba nastaviť nasledujúce parametre:

MENU 4 parameter **21** – typ termoregulácie – nastavte 1 (základná termoregulácia – termostat typu ON/OFF)

MENU 2 parameter **44** – čas zvýšenia teploty – tento parameter umožňuje nastaviť čas, pred automatickým zvýšením teploty výstupu ÚK (každé zvýšenie o 4°C), pokiaľ nastavíte 00, táto funkcia je neaktívna.

Príklad 2:

Rozvod ÚK s jednou zónou (vysoká teplota – radiátorový okruh) s priestorovým termostatom ON/OFF + vonkajším snímačom.

V tomto prípade je treba nastaviť nasledujúce parametre:

MENU 4 parameter **21** – typ termoregulácie – nastavte 3 (iba vonkajší snímač)

MENU 4 parameter **22** – voľba ekvitermickej krivky – zvolte vhodnú ekvitermickú krivku na základe rozvodu ÚK, inštalácie a tepelnej izolácie budovy

MENU 4 parameter **23** – paralelný posun ekvitermickej krivky.

Príklad 3:

Rozvod ÚK s jednou zónou (vysoká teplota – radiátorový okruh) s diaľkovým ovládaním CLIMA MANAGER + vonkajším snímačom.

V tomto prípade je treba nastaviť nasledujúce parametre:

MENU 4 parameter **21** – typ termoregulácie – nastavte 4 (vonkajší + vnútorný snímač)

MENU 4 parameter **22** – voľba ekvitermickej krivky – zvolte vhodnú ekvitermickú krivku na základe rozvodu ÚK, inštalácie a tepelnej izolácie budovy

MENU 4 parameter **23** – paralelný posun ekvitermickej krivky

MENU 4 parameter **24** – vplyv snímača priestorovej teploty na výpočet teploty výstupu ÚK.

Ak je aktivovaná funkcia Auto paralelný posun krivky je možný aj pomocou voliča teploty ÚK na ovládacom paneli kotla.

Ochranné systémy kotla


Kotol je chránený pred poruchami funkcie systémom vnútornej kontroly, vykonávanej elektronickou riadiacou doskou, ktorá v prípade potreby zablokuje činnosť kotla. V takomto prípade sa na displeji zobrazí kód a krátka textová správa, vzťahujúci sa na druh zastavenia a na typ poruchy, ktorá ho spôsobila.

Kotol má dva druhy zastavenia funkcie:

- Bezpečnostné vypnutie
- Zablokovanie


Bezpečnostné vypnutie:

Tento druh poruchy je prechodného typu – to znamená, že po skončení trvania príčiny, ktorá ju spôsobila, dôjde k obnoveniu normálnej funkcie kotla.

Na displeji bliká Err a kód poruchy (napr. **ERR / 1 11**), zobrazí sa symbol .

Zablokovanie:

Tento druh poruchy je trvalého typu – to znamená, že po odstránení jej príčiny, ktorá ju spôsobila, nedôjde k obnoveniu normálnej funkcie kotla. Pre obnovenie funkcie kotla je nutné stlačiť tlačidlo RESET.

Na displeji bliká Err a kód poruchy (napr. **ERR / 5 01**), zobrazí sa symbol .

Kódy porúch sú rozdelené na sedem rôznych funkčných celkov, prvá číslica udáva, ktorý funkčný celok má závalu:

1. Primárny okruh;
2. Okruh TUV;
3. Elektronická doska PCB;
4. Komunikácia s periférnymi zariadeniami;
5. Zapaľovanie a ionizácia;
6. Prívod vzduchu – odťah spalín;
7. Zóny

Ak dôjde k stlačeniu tlačidla RESET viac ako 5 krát počas 15 minút, dôjde k zablokovaniu kotla, na displeji sa zobrazí **3 04**. V takomto prípade vypnite kotol hlavným vypínačom a znovu ho zapnite.

Tabuľka kódov porúch

Displej	Popis	Reset
PRIMÁRNY OKRUH		
1 01	Prehriatie	Reset
1 02	Skrat/otvorený obvod snímača tlaku	Bez Resetu
1 03	Porucha prietoku	Reset
1 04		Reset
1 05		Reset
1 06		Reset
1 07		Reset
1 08	Tlak pod minimálnu hodnotu ($P < P_{min}$)	Bez Resetu
1 09	Tlak nad maximálnu hodnotu ($P > 3bar$)	Bez Resetu
1 10	Snímač výstupu (NTC1) rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
1 11	Tlak pod minimálnu hodnotu ($P < P_{min}$)	Bez Resetu
1 12	Snímač spiatočky (NTC2) rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
1 14	Vonkajší snímač rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
1 16	Snímač podlahy rozpojený obvod	Bez Resetu
1 P1	Porucha prietoku	Signalizácia
1 P2		Signalizácia
1 P3		Signalizácia
1 P4	Tlak pod indikovanú hodnotu ($P < P_{IND}$): dopustenie	Signalizácia
1 P5	1 napúšťací cyklus sa nevydaril – tlak sa nezvýšil	Signalizácia
1 P6	Kontrola stability tlaku sa nevydarila	Signalizácia
1 P7	Veľký počet dopúšťania	VYP/ZAP
1 P8		VYP/ZAP
OKRUH TÚV		
2 01	Snímač TÚV (NTCs) rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
2 02	Snímač zásobníka rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
2 03	Spínač prietoku rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
2 04	Snímač solár. panela rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
2 05	Snímač SÚV rozpojený alebo skratovaný obvod (solár)	Bez Resetu
2 07	Prehriatie solárneho potrubia	Bez Resetu
2 08	Nízka teplota solárneho potrubia	Bez Resetu
2 09	Prehriatie zásobníka	Bez Resetu
ELEKTRONICKÁ DOSKA PCB		
3 01	Porucha EEPROM	Bez Resetu
3 02	Porucha komunikácie GP – GIU	Bez Resetu
3 03	Vnútoraná porucha riadiacej dosky PCB	Bez Resetu
3 04	Viac ako 5 stlačení tlačidla RESET počas 15min.	Bez Resetu
3 05	Vnútoraná porucha riadiacej dosky PCB	Reset
3 06		Reset
3 07		Reset
KOMUNIKÁCIA S PERIFÉRNymi ZARIADENIAMi		
4 01	Porucha komunikácie medzi modemom a zbernicou	Bez Resetu
4 02	Porucha modemu GPRS/GSM	Bez Resetu
4 03	Porucha SIM karty modemu	Bez Resetu
4 04	Porucha komunikácie medzi modemom a SIM kartou	Bez Resetu
4 05	Porucha modemu	Bez Resetu
4 06	Porucha modemu	Bez Resetu

4 07	Priestorový snímač rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
ZAPAĽOVANIE A IONIZÁCIA		
5 01	Nevydarené zapálenie	Reset
5 02	Detekovaný plameň pri uzatvorenom ventile	Bez Resetu
5 P1	Neúspešný 1 pokus o zapálenie	Signalizácia
5 P2	Neúspešný 2 pokus o zapálenie	Signalizácia
5 P3	Zhasnutie plameňa počas prevádzky	Signalizácia
5 P4	3 zhasnutie plameňa detekované počas jedného zapaľovacieho cyklu	VYP/ZAP
PRÍVOD VZDUCHU – ODŤAH SPALÍN		
6 04	Nízke otáčky ventilátora alebo porucha Hallovoho snímača	Reset
6 07	Zopnutý kontakt manostatu pred zopnutím ventilátora	Bez Resetu
6 P1	Kontakt manostatu sa nezopol pri zapnutí ventilátora	Bez Resetu
6 P2	Kontakt manostatu sa rozopol počas horenia	Signalizácia
6 P4	Nízke otáčky ventilátora alebo porucha Hallovoho snímača	Signalizácia
ZÓNY		
7 01	NTC snímač výstupu Zóny 2 rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
7 02	NTC snímač spiatočky Zóny 2 rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
7 03	NTC snímač výstupu Zóny 3 rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
7 04	NTC snímač spiatočky Zóny 3 rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
7 05	Snímač hydraulického rozdeľovača rozpojený alebo skratovaný obvod	Bez Resetu
7 06	Prehriatie Zóny 2	Bez Resetu
7 07	Prehriatie Zóny 3	Bez Resetu

Protimrazová ochrana

Kotol je vybavený ochranou proti zamrznutiu, ktorá kontroluje teplotu na výstupe z primárneho výmenníka. Pokiaľ teplota klesne pod 8°C, dôjde k zapnutiu čerpadla v režime ÚK počas 2 minút.

Po skončení tohto času, elektronická doska overí nasledujúce:

- a. Ak je teplota na výstupe z primárneho výmenníka >8°C, dôjde k zastaveniu čerpadla;
- b. ak je teplota na výstupe z primárneho výmenníka >3°C a 8°C<, čerpadlo bude v prevádzke ďalšie 2 minúty;
- c. ak je teplota na výstupe z primárneho výmenníka <3°C, dôjde k zapáleniu horáka na minimálny výkon až do dosiahnutia 30°C, čerpadlo zostane v prevádzke ďalšie 2 minúty.

Protimrazová ochrana je aktívna iba za predpokladu, že kotol je dokonale funkčný:

- má dostatočný tlak v rozvode ÚK;
- je pripojený na el. sieť a je v prevádzke;
- je pripojený na rozvod plynu.

MENU nastavenia – regulácia – diagnostika


Pre nastavenie a zobrazovanie parametrov, ktoré regulujú prevádzkovú logiku, má kotol GENUS 8 MENU. Servisný technici (niekedy aj užívatelia) tu nájdú popis všetkých možností a položiek jednotlivých MENU.

Pristupnosť do jednotlivých položiek **MENU**:


0	Jazyk, dátum, čas	
0	0	Nastavenie jazyka
0	1	Nastavenie dátumu a času
0	2	Nastavenie letného času
1	Nastavenie časovača	
2	Parametre kotla	
2	1	<i>Pristupový kód (prístup len pre servis)</i>
2	2	<i>Všeobecné nastavenie</i>
2	3	<i>Vykurovanie časť 1</i>
2	4	<i>Vykurovanie časť 2</i>
2	5	<i>TÚV</i>
2	9	<i>Reset MENU 2</i>
3	Solár a zásobník	
3	0	<i>Všeobecné nastavenie</i>
4	Parametre ZÓNA 1	
4	0	<i>Nastavenie teploty</i>
4	1	<i>Pristupový kód (prístup len pre servis)</i>
4	2	<i>Nastavenie ZÓNA 1</i>
4	3	<i>Diagnostika</i>
5	Parametre ZÓNA 2	
5	0	<i>Nastavenie teploty</i>
5	1	<i>Pristupový kód (prístup len pre servis)</i>
5	2	<i>Nastavenie ZÓNA 2</i>
5	3	<i>Diagnostika</i>
7	Test	
8	Servisné parametre	
8	1	<i>Pristupový kód (prístup len pre servis)</i>
8	2	<i>Kotol</i>
8	3	<i>Kotol teploty</i>
8	4	<i>Solár a zásobník</i>
8	5	<i>Servis</i>
8	6	<i>Štatistiky</i>
8	8	<i>História porúch</i>
8	9	<i>Kontakt na servisného technika</i>

Nastavovanie jednotlivých parametrov je popísané na nasledujúcich stranách.

Prístup k parametrom a zmena ich hodnôt sa prevádza pomocou tlačidiel MENU/OK a voliča teploty ÚK (ďalej iba encoder). Na displeji sa bude zobrazovať popis MENU a jednotlivých parametrov.

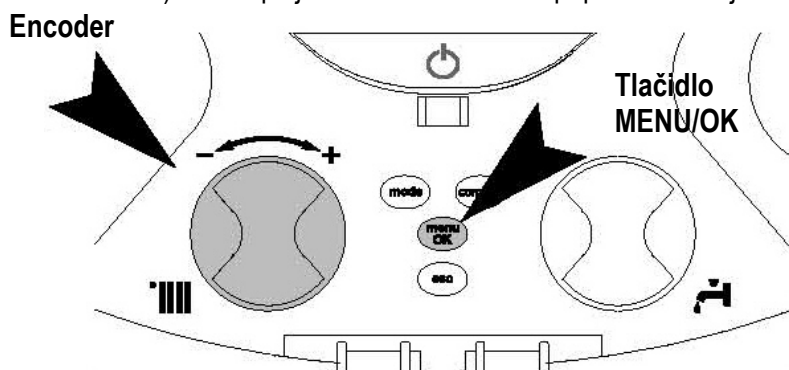

Na displeji sú informácie týkajúce sa jednotlivých MENU a parametrov označené číslicami a krátkym textom, ako je uvedené na obrázku:

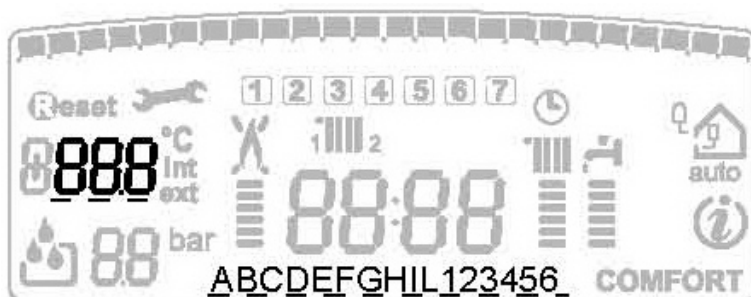

Za účelom prístupu do MENU postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo MENU/OK, na displeji bude blikať prvá číslica **0 00**;
2. otáčaním encodera zvolíte požadované MENU, text na displeji bude zobrazovať názov zvoleného MENU, napr. **200** – Parametre kotla;
3. stlačte tlačidlo MENU/OK, na displeji budú blikať prvé dve číslice a bude požadované vloženie prístupového kódu **210** – Prístupový kód;
4. stlačte tlačidlo MENU/OK, na displeji sa zobrazí **222**;
5. otáčaním encodera v smere hodinových ručičiek zvolíte prístupový kód **234** a stlačte tlačidlo MENU/OK, na displeji sa zobrazí Správny kód;
6. otáčaním encodera zvolíte požadované SUBMENU, text na displeji bude zobrazovať názov zvoleného SUBMENU, napr. **230** – Vykurovanie časť 1;
7. stlačením tlačidla MENU/OK si zabezpečíte prístup k parametrom SUBMENU, budú blikať tri číslice **230**;
8. otáčaním encodera zvolíte požadovaný parameter, text na displeji bude zobrazovať názov zvoleného parametra, napr. **231** – Maximálny výkon ÚK;
9. stlačením tlačidla MENU/OK si zabezpečíte prístup k parametru, na displeji sa zobrazí hodnota, napr. **70**;
Pozn: hodnota parametra bude zobrazená počas 20 sekúnd, potom bude striedavo blikať s označením parametra, napr. **70>231**.
10. otáčaním encodera zvolíte požadovanú hodnotu parametra, napr. **75**;
11. stlačením tlačidla MENU/OK uložíte zmenu do pamäte alebo tlačidlom ESC ukončíte zobrazovanie bez uloženia do pamäte.

Pre výstup z MENU stlačte tlačidlo ESC až po návrat na bežné zobrazovanie.

MENU, ktoré nie sú chránené servisným prístupovým kódom, je prechod z MENU do SUBMENU priamy.

MENU	SUB-MENU	Parameter	Funkcia	Rozsah nastavenia	Výrobné nastavenie
2	1	<u>PRÍSTUPOVÝ KÓD</u>		Encoderom nastavte: 2 3 4	222
2	2	<u>ZÁKLADNÉ NASTAVENIE</u>			
2	2	0	Zapaľovací výkon % maximálneho výkonu	0 ÷ 99	48 (24FF nat) 65 (24FF lpg) 52 (28FF nat) 63 (28FF lpg)
2	2	1	Min. teplota protimrazovej ochrany (°C) – ak je nainštalovaný snímač priest. teploty	2 ÷ 10	5
2	2	2	Modulácia ventilátora	0: vypnutá 1: zapnutá	1
2	2	4	Termoregulácia s hodinami	0: vypnutá 1: zapnutá	0
2	2	5	Oneskorenie vykurovania	0: vypnuté 1: 10 sec. 2: 90 sec. 3: 210 sec.	0
2	2	8	Verzia kotla	0: kombi 1: TANK 2: iba ÚK + SYSTEM 3: microskladovanie 4: vstavaný stratifikačný zásobník 5: vstavaný zásobník	0
2	3	<u>VYKUROVANIE – časť 1</u>			
2	3	0	Absolútny maximálny vykurovací výkon	0 - 99	85 % (24kW) 80 % (30,35 kW)
2	3	1	Maximálny výkon ÚK (%) – percentuálne z Absolútneho maximálneho vykurovacieho výkonu	0 ÷ 99	60
2	3	5	Aktivácia oneskoreného zapálenia	00: ručná (nastavenie podľa par. 2 36) 01: automatická (podľa funkcie AUTO)	1
2	3	6	Oneskorené zapálenie (min), iba ak par. 2 35= 0	0 ÷ 7	3
2	3	7	Dodatočná cirkulácia ÚK (min)	0 ÷ 15 CO: nepretržite	3
2	3	8	Modulácia čerpadla v režime ÚK	0: konštantná rýchlosť V2 1: konštantná rýchlosť V3 2: modulácia	2
2	3	9	ΔT pre moduláciu čerpadla (°C)	10 ÷ 30	20

MENU	SUB-MENU	Parameter	Funkcia	Rozsah nastavenia	Výrobné nastavenie
2	4	<u>VYKUROVANIE – časť 2</u>			
2	4	0	Minimálny tlak primárneho okruhu (0,x bar)	3 ÷ 4	4
2	4	1	Tlak indikácie primárneho okruhu (0,x bar)	Par. 240 ÷ 8	6
2	4	2	Cieľový tlak primárneho okruhu (0,x/1,x bar)	9 ÷ 15	12
2	4	3	Dodatočná ventilácie ÚK	0: 5 sec 1: 3 min	0
2	4	4	Doba zvyšovania teploty (min)	0 ÷ 60 (pri zapnutej funkcii Auto)	16
2	4	7	Snímanie tlaku primárneho okruhu	0: iba snímače teploty 1: spínač tlaku (ON / OFF) 2: snímač tlaku	2
2	4	8	Poloautomatické dopúšťanie	0: vypnuté 1: zapnuté	1
2	5	<u>TÚV</u>			
2	5	0	Funkcia Komfort	0: neaktívna 1: aktivovaná počas 30 min. od požiadavky TÚV 2: aktivovaná vždy	0
2	5	1	Komfort anti-cykly (min)	0 ÷ 30	0
2	5	2	Ochrana proti hydraulickým rázom (sec)	05 ÷ 200	05
2	5	3	TÚV vypínacia logika	0: prevencia vod. kameňa (62-65°C). 1: požadovaná + 4°C	0
2	5	4	Dodatočná cirkulácia a ventilácia TÚV	0: dodatočná ventilácia: T _{flow} <75°C = žiadna; T _{flow} >75°C = 3 min (min. rýchlosť); dodatočná cirkulácia: 30sec 1: dodatočná ventilácia: 3min dodatočná cirkulácia: 3min	0
2	5	5	Oneskorené spustenie ÚK po požiadavke TÚV (min)	0 ÷ 30	0
2	9	<u>RESET MENU 2</u>			
2	9	0	Reset MENU 2 výrobné nastavenie	ÁNO: stlačte tlačidlo "MENU"/OK NIE: stlačte tlačidlo "ESC"	

MENU	SUB-MENU	Parameter	Funkcia	Rozsah nastavenia	Výrobné nastavenie	
3	0	<u>ZÁKLADNÉ NASTAVENIE</u>				
3	0	0	Zásobník nastavenie teploty	40 – 65	60	
3	0	1	Zásobník ΔT nastavenie	5 - 25	15	
3	0	2	Zásobník znížená teplota	20 - 65	40	
3	1	<u>PRÍSTUPOVÝ KÓD</u>			Encoderom nastavte: 2 3 4	222
3	2	<u>SERVISNÉ NASTAVENIE</u>				
3	2	0	Protibaktériová funkcia	0: vypnutá 1: zapnutá	0	
3	2	1	Solárny zásobník	0: žiadny alebo prirodzená cirkulácia 1: 1 výmenník 2: 2 výmenníky	0	
3	2	2	Elektrický zmiešavací ventil	0: nepripojený 1: pripojený	0	
3	2	3	ΔT medzi solárnym panelom a zásobníkom pre spustenie čerpadla (°C)	0 - 30	8	
3	2	4	ΔT medzi solárnym panelom a zásobníkom pre vypnutie čerpadla (°C)	0 – 30	2	
3	2	5	Minimálna teplota solár. panela pre zapnutie čerpadla (°C)	10 - 90	30	
3	2	6	Ochrana sol. panela	0: vypnutá 1: zapnutá	0	
3	2	7	Funkcia ochladzovania	0: vypnutá 1: zapnutá	0	
3	2	8	Príspevok kotla max (°C)	0 - 20	10	
3	2	9	Protimrazová ochrana sol. panela	- 20 to 5	- 20	

MENU	SUB-MENU	Parameter	Funkcia	Rozsah nastavenia	Výrobné nastavenie
4	0	<u>ZÓNA 1 NASTAVENIE TEPLoty</u>			
4	0	0	Nastavenie dennej priestorovej teploty (ZAP) Zóna 1 ÚK	10 ÷ 30	19
4	0	1	Nastavenie nočnej priestorovej teploty (VYP) Zóna 1 ÚK	10 ÷ 30	16
4	0	2	Regulácia konštantnej teploty (iba ak par. 421= 0)	35 ÷ 85 (pri zapnutej funkcii Auto)	40 (par. 420=0) 70 (par. 420=1)
4	1		<u>PRÍSTUPOVÝ KÓD</u>	Encoderom nastavte: 2 3 4	222
4	2	<u>ZÓNA 1 SERVISNÉ NASTAVENIE</u>			
4	2	0	Voľba vysokej alebo nízkej teploty pre Zónu 1	0: nízka teplota 1: vysoká teplota	1
4	2	1	Aktivovaná termoregulácia	0: pevná teplota výstupu 1: základná termoregulácia 2: iba priestorový snímač 3: iba vonkajší snímač 4: priestorový + vonkajší snímač	1
4	2	2	Voľba ekvitermickej krivky	0.2 ÷ 3.5 (pri zapnutej funkcii Auto)	0.6 (par 420=0) 1.5 (par 420=1)
4	2	3	Paralelný posun ekvitermickej krivky	-20 ÷ 20 (pri zapnutej funkcii Auto)	0
4	2	4	Vplyv priestorového snímača na termoreguláciu	0 ÷ 20 (pri zapnutej funkcii Auto)	20
4	2	5	Maximálna teplota Zóny 1 (°C)	35 ÷ 85	45 (par. 420=0) 82 (par. 420=1)
4	2	6	Minimálna teplota Zóny 1 (°C)	35 ÷ 85	20 (par. 420=0) 35 (par. 420=1)
4	3	<u>DIAGNOSTIKA</u>			
4	3	0	Priestorová teplota Zóny 1	(iba zobrazenie)	
4	3	1	Nastavená teplota Zóny 1	(iba zobrazenie)	
4	3	2	Priestorový termostat Zóny 1	OFF: otvorený ON: zopnutý (iba zobrazenie)	

MENU	SUB-MENU	Parameter	Funkcia	Rozsah nastavenia	Výrobné nastavenie
5	0		<u>ZÓNA 2 NASTAVENIE TEPLoty</u>		
5	0	0	Nastavenie dennej priestorovej teploty (ZAP) Zóna 2 ÚK	10 ÷ 30	19
5	0	1	Nastavenie nočnej priestorovej teploty (VYP) Zóna 2 ÚK	10 ÷ 30	16
5	0	2	Regulácia konštantnej teploty (iba ak par. 521= 0)	35 ÷ 85 (pri zapnutej funkcii Auto)	40 (par. 520=0) 70 (par. 520=1)
5	1		<u>PRÍSTUPOVÝ KÓD</u>	Encoderom nastavte: 2 3 4	222
5	2		<u>ZÓNA 2 SERVISNÉ NASTAVENIE</u>		
5	2	0	Voľba vysokej alebo nízkej teploty pre Zónu 2	0: nízka teplota 1: vysoká teplota	1
5	2	1	Aktivovaná termoregulácia	0: pevná teplota výstupu 1: základná termoregulácia 2: iba priestorový snímač 3: iba vonkajší snímač 4: priestorový + vonkajší snímač	1
5	2	2	Voľba ekvitermickej krivky	0.2 ÷ 3.5 (pri zapnutej funkcii Auto)	0.6 (par520=0) 1.5 (par520=1)
5	2	3	Paralelný posun ekvitermickej krivky	-20 ÷ 20 (pri zapnutej funkcii Auto)	0
5	2	4	Vplyv priestorového snímača na termoreguláciu	0 ÷ 20 (pri zapnutej funkcii Auto)	20
5	2	5	Maximálna teplota Zóny 2 (°C)	35 ÷ 85	45 (par. 520=0) 82 (par. 520=1)
5	2	6	Minimálna teplota Zóny 2 (°C)	35 ÷ 85	20 (par. 520=0) 35 (par. 520=1)
5	3		<u>DIAGNOSTIKA</u>		
5	3	0	Priestorová teplota Zóny 2	(iba zobrazenie)	
5	3	1	Teplota výstupu Zóny 2	(iba zobrazenie)	
5	3	2	Teplota spiatocky Zóny 2	(iba zobrazenie)	
5	3	3	Nastavená teplota Zóny 2	(iba zobrazenie)	
5	3	4	Priestorový termostat Zóny 2	OFF: otvorený ON: zopnutý (iba zobrazenie)	


MENU	SUB-MENU	Parameter	Funkcia	Rozsah nastavenia	Výrobné nastavenie
7	0	0	Funkcia KOMINÁR	t _{max} Max. výkon TÚV t _{max} Max. výkon ÚK t _{min} Min. výkon	t _{max}
7	0	1	Funkcia odzdušnenia	Aktivuje sa stlačením tlačidla "MENU/OK"	

MENU	SUB-MENU	Parameter	Funkcia	Rozsah nastavenia	Výrobné nastavenie
8	1		<u>PRÍSTUPOVÝ KÓD</u>	Encoderom nastavte: 2 3 4	222
8	2		<u>KOTOL</u>		
8	2	1	Stav ventilátora	0: Vyp ; 1: Zap (iba zobrazenie)	
8	2	2	Rýchlosť ventilátora	Rýchlosť X 100 (iba zobrazenie)	
8	2	3	Stav čerpadla	0: Vyp ; 1: Zap V2 ; 2: Zap V3 (iba zobrazenie)	
8	2	4	Pozícia trojcestného ventila	0= TÚV; 1= ÚK (iba zobrazenie)	
8	2	5	Prietok TÚV (l/min)	(iba zobrazenie)	
8	3		<u>KOTOL TEPLoty</u>		
8	3	0	Nastavená teplota ÚK (°C)	(iba zobrazenie)	
8	3	1	Teplota na výstupe ÚK (°C)	(iba zobrazenie)	
8	3	2	Teplota na spiatočke ÚK (°C)	(iba zobrazenie)	
8	3	3	Teplota na výstupe TÚV (°C)	(iba zobrazenie)	
8	4		<u>SOLÁR A ZÁSObNÍK (ak je pripojený)</u>		
8	4	0	Teplota zásobníka (°C)	(iba zobrazenie)	

MENU	SUB-MENU	Parameter	Funkcia	Rozsah nastavenia	Výrobné nastavenie
8	5		<u>SERVIS</u>		
8	5	0	Mesiace do nasledujúcej prehliadky	0 ÷ 60	24
8	5	1	Údržbové varovanie	0: Vyp 1: Zap	0
8	5	2	Údržbové varovanie - RESET	ÁNO: stlačte tlačidlo "MENU"/OK" NIE: stlačte tlačidlo "ESC"	
8	5	4	Verzia hardwaru riad. dosky	(iba zobrazenie)	
8	5	5	Verzia softwaru riad. dosky	(iba zobrazenie)	
8	5	6	Verzia softwaru bus zbernice	(iba zobrazenie)	
8	6		<u>ŠTATISTIKA</u>		
8	6	4	Počet automatických dopúšťaní	(iba zobrazenie)	
8	8		<u>HISTÓRIA PORÚCH</u>		
8	8	0	Posledných 10 porúch	Zobrazovanie histórie porúch a informácie o nej : E-0 : číslo poruchy (E-0 ÷ E-9) 108 : kód poruchy A 15 : deň, kedy nastala porucha E-0 B 09 : mesiac, kedy nastala porucha E-0 (September) C06 : rok, kedy nastala porucha E-0 (2006) D XX : neaktivované	
8	8	1	Reset histórie porúch	ÁNO: stlačte tlačidlo "MENU"/OK" NIE: stlačte tlačidlo "ESC"	

MENU	SUB-MENU	Parameter	Funkcia	Rozsah nastavenia	Výrobné nastavenie
8	9		<u>KONTAKT NA SERVISNÉHO TECHNIKA</u>		
8	9	0	Meno servisného technika	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stlačte tlačidlo "MENU/OK"; ➤ encoderom nastavte prvé písmeno a potvrdte stlačením tlačidla "Mode"; ➤ encoderom nastavte druhé písmeno a potvrdte stlačením tlačidla "Mode"; ➤ takto vytvorte celé meno.; ➤ stlačte tlačidlo "MENU/OK" na uloženie mena. 	
8	9	1	Telefónne číslo servisného technika	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stlačte tlačidlo "MENU/OK"; ➤ encoderom nastavte prvú číslicu a potvrdte stlačením tlačidla "Mode"; ➤ encoderom nastavte druhú číslicu a potvrdte stlačením tlačidla "Mode"; ➤ takto vytvorte celé telefónne číslo; ➤ stlačte tlačidlo "MENU/OK" na uloženie telefónneho čísla. 	

Ekvitermická krivka

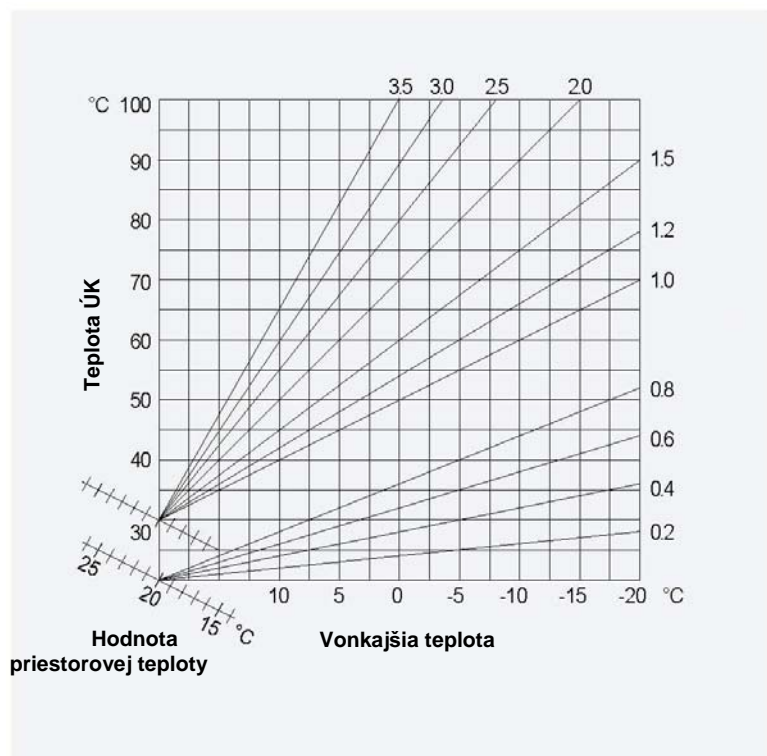

Údržba

Prevádzanie pravidelnej údržby je nevyhnutné pre bezpečnosť, riadnu funkciu a dlhú životnosť kotla. Údržba sa riadi podľa platných noriem a predpisov.

Pred začatím údržby je nutné:

- vypnúť hlavný vypínač a odpojiť prívod el. prúdu;
- uzavrieť plynový ventil pred kotlom.

Doporučené kontroly jeden krát ročne:

- 1 celkového stavu zariadenia;
- 2 prívodu plynu a plynového rozvodu kotla;
- 3 odťahu spalín;
- 4 vetrania a prívodu spaľovacieho vzduchu;
- 5 vykurovacieho okruhu kotla;
- 6 elektrických častí kotla;
- 7 hydraulického rozvodu kotla;
- 8 expanznej nádoby meraním tlaku;
- 9 postupného zapálenia hlavného horáka;
- 10 horenia, prípadne vyčistenie horáka a trysiek;
- 11 výkonu kotla (min., max., ÚK);
- 12 stavu spaľovacej komory, prípadne vyčistenie;
- 13 primárneho okruhu, prípadne vyčistenie;
- 14 funkcie čerpadla;
- 15 snímača tlaku;
- 16 funkcie trojcestného ventilu;
- 17 funkcie odťahu spalín;
- 18 snímača komínového ťahu;
- 19 výroby TÚV;
- 20 funkcie priestorového termostatu;
- 21 funkcie modulácie;
- 22 preskúšanie:
 - prerušenie dodávky plynu;
 - prerušenie dodávky el. energie;
 - nedostatku tlaku vody v systéme ÚK;
 - bezpečnostného termostatu;
 - termostatu ÚK;
 - termostatu TÚV;
 - plynového ventilu;
 - funkcie zapalovacej elektródy;
 - funkcie ionizačnej elektródy.

Dlhodobé odstavenie z prevádzky

Vypustenie okruhu ÚK

Pri dlhodobej odstávke kotla z prevádzky postupujte nasledovne:

- vypnite hlavný vypínač a odpojte prívod el. prúdu;
- uzavrite plynový ventil pred kotlom;
- povoľte automatický odvzdušňovací ventil v kotly;
- otvorte vypúšťací ventil pod v kotly;
- vypustite vodu aj z najnižšie položených bodov rozvodu ÚK.

Pokiaľ bude kotol mimo prevádzku v prostredí, kde teplota prostredia môže klesnúť pod 0°C, doporučujeme pridať do rozvodu ÚK nemrznúcu zmes, vyhnete sa tak opätovnému vypúšťaniu rozvodu. V prípade použitia takejto kvapaliny si dôkladne skontrolujte jej vhodnosť pre použitie s použitými materiálmi (nerezová oceľ, meď..). Doporučujeme použiť nemrznúcich zmesí s obsahom GLYKOLU propylénového typu a inhibitora korózie v dávkach, predpísaných výrobcom v závislosti na predpokladanej minimálnej teplote. Periodicky kontrolujte pH nemrznúcej zmesi v rozvode ÚK a pristúpte k jej výmene, ak je hodnota nižšia, ako predpisuje výrobca.

Nemiešajte rozdielne druhy nemrznúcich zmesí.

Vypustenie okruhu TÚV

Pri každom ne bezpečí mrazu, je treba vyprázdniť okruh TÚV a to následovne:

- uzavrite ventil na vstupe SÚV domu;
- otvorte všetky kohúty TÚV a SÚV;
- vypustite vodu z najnižšie položených bodov rozvodu vody.



Merloni TermoSanitari Česká s.r.o.
Krkonošská 5
120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.: +420 222 713 455
fax: +410 222 725 711
e-mail: ariston@cz.mtsgroup.com
www.aristonheating.cz